

柳宗理 ハンドル交換について

この度は当社製品をご購入・ご愛用頂き誠にありがとうございます。
ハンドルの交換方法について、以下にまとめましたのでご活用下さい。

1. 取り付いているハンドルの取り外し方法


ハンドルの後端にネジの頭がでています。このネジを、ドライバーを用いて時計の針の進行方向と逆に回転をさせて、ネジを取り外して下さい。これでハンドルを取り外せます。

2. ハンドルの取り付け方法

1. 金具を上にして本体を立て、リングを置きます。
 2. ハンドルにネジ・ワッシャーをセットしネジ頭を人差し指で押さえながら持ちます。
 3. ネジ先端が金具に当たるように位置を合わせます。(ネジ頭からも感触が伝わります)
 4. ハンドルが傾かないよう確認しながらネジをしめます。
- ※金具の付け根がリングからはみださないように注意してください。
※フライパンにはワッシャーは付きません。

3. ネジの緩みについて

本シリーズは樹脂部分の取り付けを交換可能な「ネジ止め式」としております。
「ネジ止め式」は使っていくうちにどうしても緩んできて、ハンドルがぐらついてくる場合がありますが、そのような時は速やかにネジを増し締めし、ぐらつきを解消してからお使い下さい。

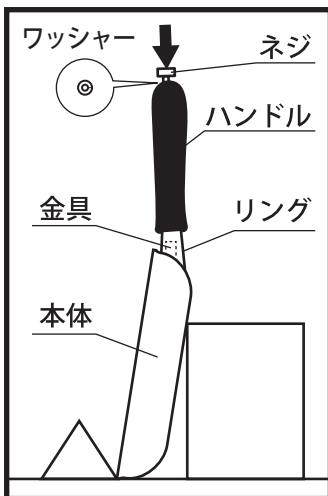

日本洋食器株式会社

〒959-0214新潟県燕市吉田法花堂1949

TEL : 0256-92-3131

<http://nihon-yoshokki.co.jp/>